



**Bedieningspanelen:**

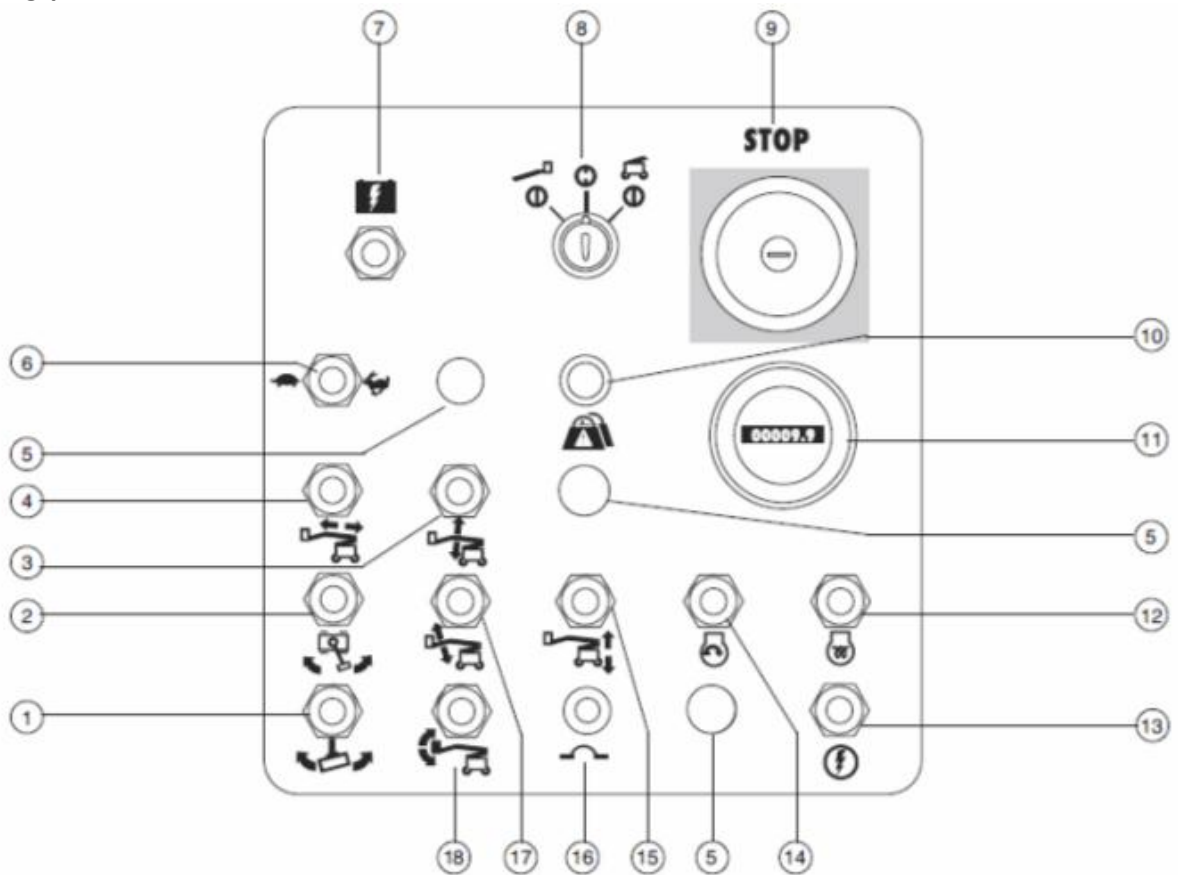


**Grondbedieningspaneel**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 Platformrotatieschakelaar</p> <p>2 Draaitafelschakelaar</p> <p>3 Schakelaar 'primaire arm op/neer'</p> <p>4 Schakelaar 'primaire arm in-/uitschuiven'</p> <p>5 Gebuikt voor optionele uitrusting</p> <p>6 Bi-Energy-modellen:<br/>Motortoerentalkeuzeschakelaar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schildpad: laag stationair</li> <li>• Konijn: hoog stationair en snel laden van accu's</li> </ul> <p>7 Hulpvoedingschakelaar</p> | <p>8 Contactslot voor selectie platformbediening/uit/grondbediening</p> <p>9 Rode noodstopknop</p> <p>10 Indicatielampje 'overbelasting platform'</p> <p>11 Urenteller</p> <p>12 Bi-Energy-modellen: gloeibougieschakelaar</p> <p>13 Functieschakelaar</p> <p>14 Bi-Energy-modellen: motorstartschakelaar</p> <p>15 Schakelaar 'secundaire arm op/neer'</p> <p>16 10A zekering bedieningselementen</p> <p>17 Z-45/25J: schakelaar 'jib op/neer'</p> <p>18 Platformnivelleringschakelaar</p> |
|--|---|

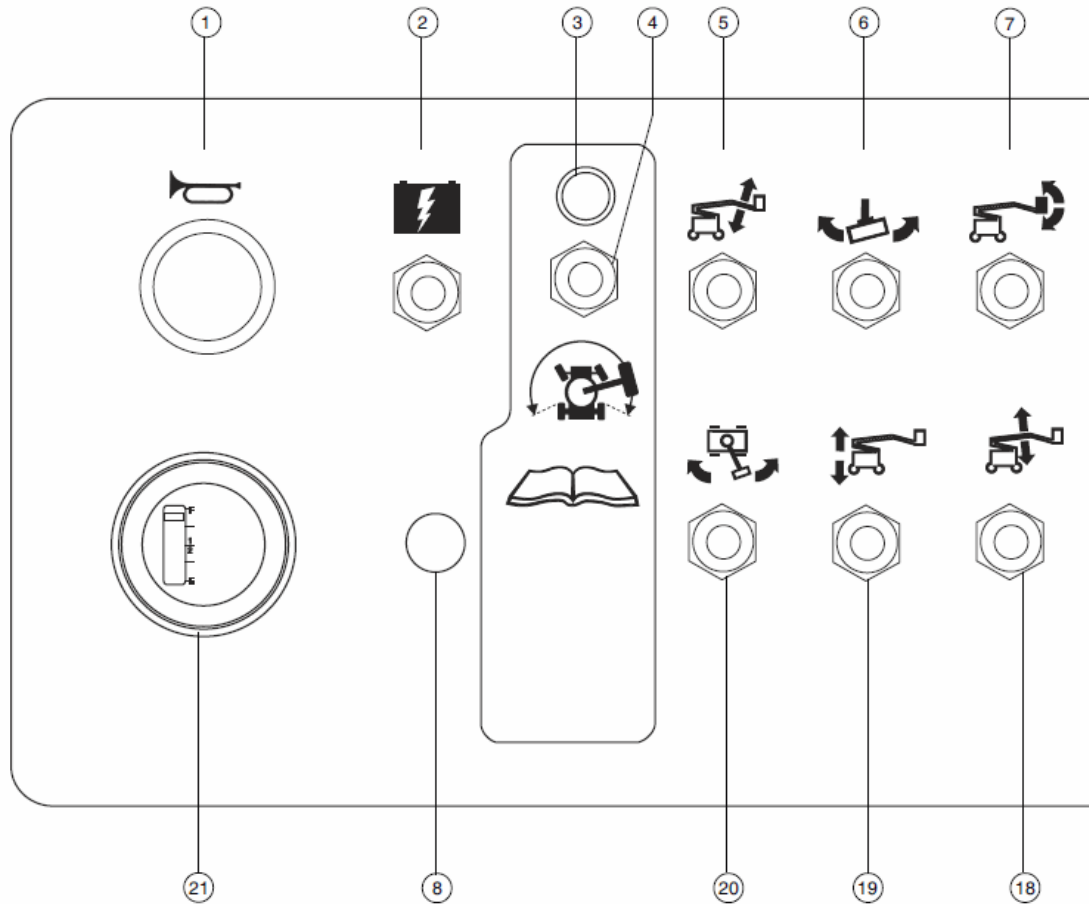

**Platformbedieningspaneel**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1 Claxonknop</p> <p>2 Hulpvoedingschakelaar</p> <p>3 Indicatielampje 'rijden ingeschakeld'</p> <p>4 Rijschakelaar</p> <p>5 Z-45/25J: schakelaar 'jib op/nee'</p> <p>6 Platformrotatieschakelaar</p> <p>7 Platformnivelleringschakelaar</p> | <p>8 Gebruikt voor optionele uitrusting</p> <p>9 Bi-Energy-modellen: gloeibougieschakelaar</p> <p>10 Bi-Energy-modellen: motorstartschakelaar</p> <p>11 Bi-Energy-modellen:<br/>Motortoerentalkeuzeschakelaar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konijn &amp; voetschakelaar: door voetschakelaar geactiveerd hoog stationair</li> <li>• Schildpad: laag stationair</li> <li>• Konijn: hoog stationair en snel laden van accu's</li> </ul> |
|---|--|

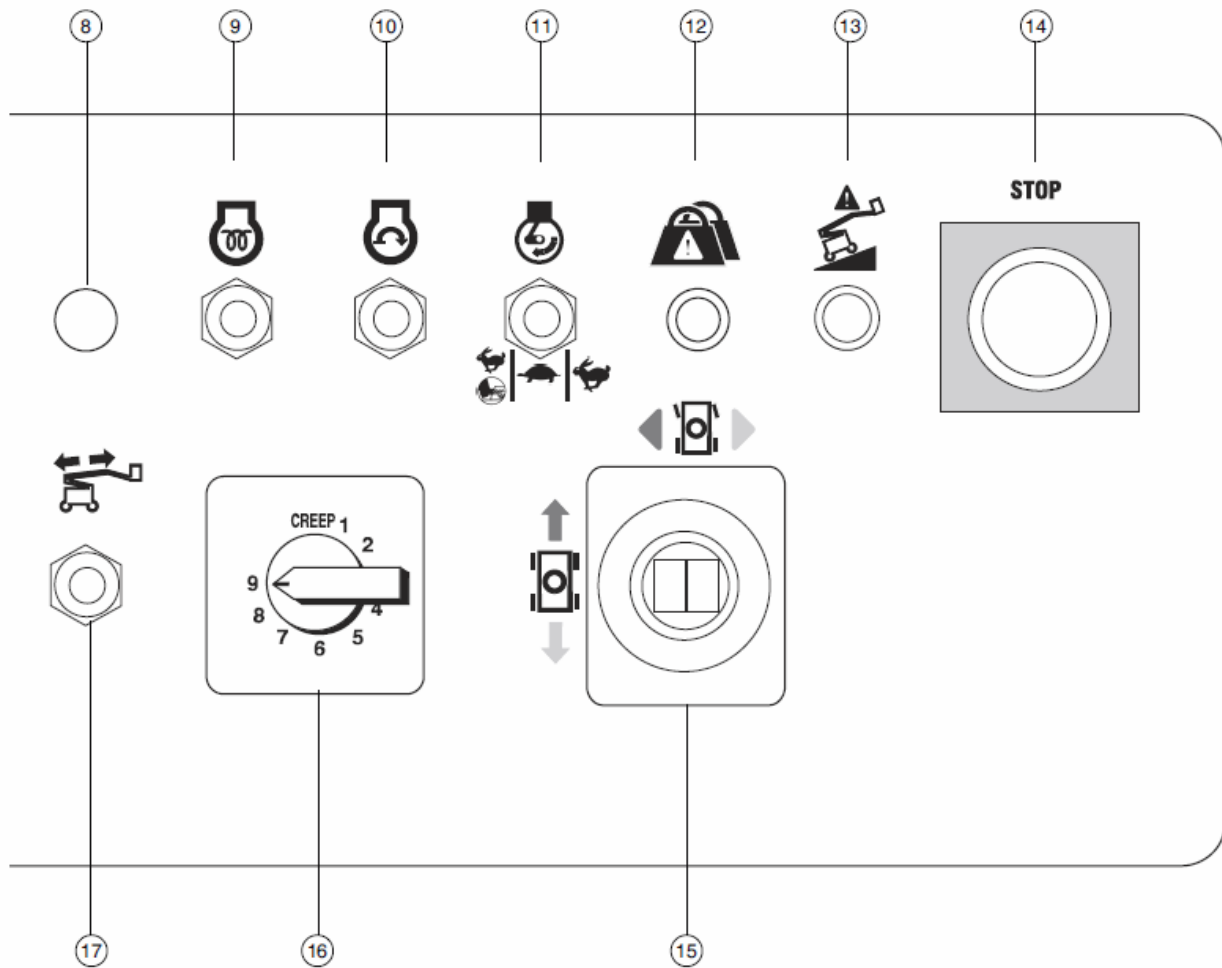

12 Indicatielampje 'overbelasting platform'

13 Indicatielampje 'machine niet vlak'

14 Rode noodstopknop

15 Proportionele joystick voor rijfunctie en  
duimschakelaar voor stuurfunctie

16 Snelheidscontroller armfuncties


17 Schakelaar 'primaire arm in-/uitschuiven'

18 Schakelaar 'primaire arm op/neer'

19 Schakelaar 'secundaire arm op/neer'

20 Draaitafelschakelaar

21 Accuconditiometer

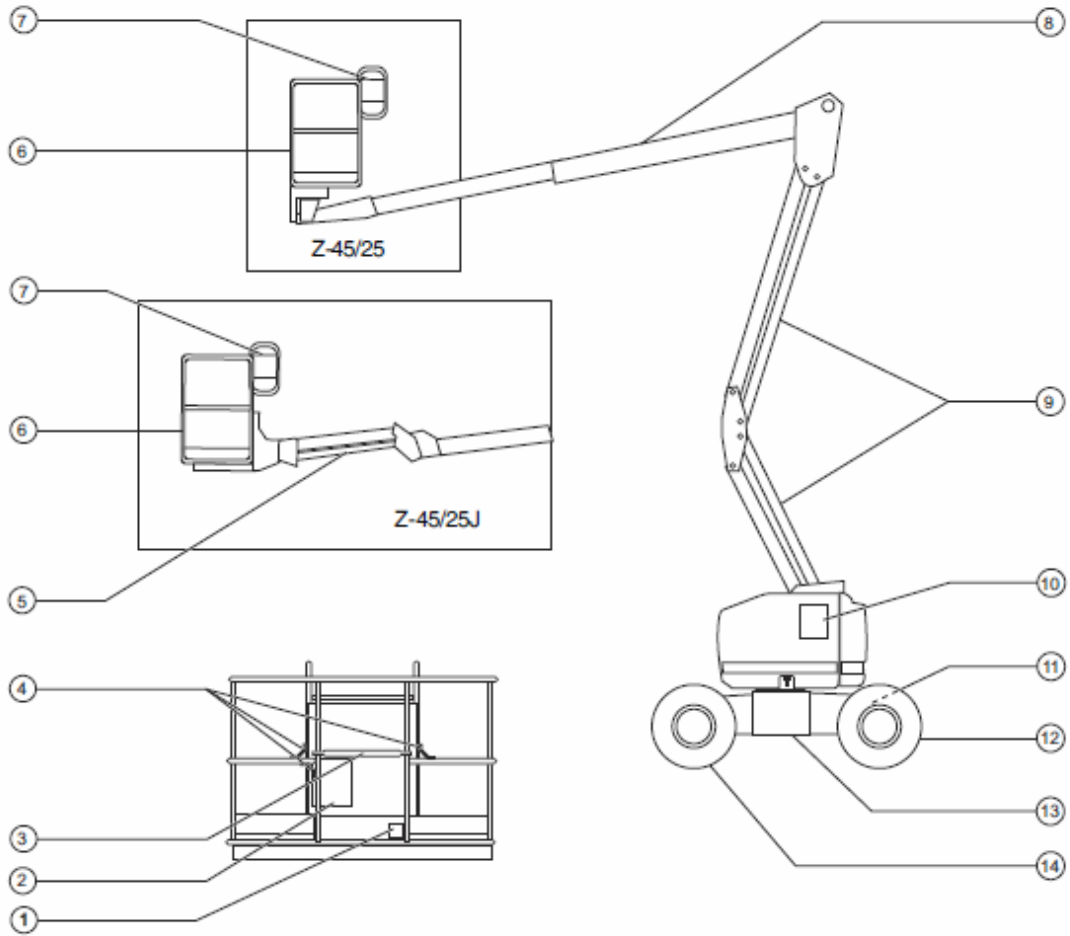

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 Voetschakelaar                    | 8 Primaire arm                            |
| 2 Opbergruimte voor handleiding     | 9 Secundaire arm                          |
| 3 Schuifbaar middenstuk             | 10 Grondbediening                         |
| 4 Veiligheidsgordelverankeringspunt | 11 Voeding naar acculader (tussen banden) |
| 5 Jib (Z-45/25J)                    | 12 Stuurwiel                              |
| 6 Platform                          | 13 Accukast                               |
| 7 Platformbediening                 | 14 Achterwiel                             |

### **Bedieningsprocedure:**

Indien de arm(kooi) naar boven staat bij aankomst:

- 1) Neem plaats bij de benedenbediening(naast het toestel), **RODE NOODSTOP**, uittrekken.
- 2) CONTACTSLOT VOOR SELECTIE op grondbediening zetten.
- 3) Om de kooi te laten zakken: FUNCTIESCHAKELAAR, naar links of rechts ingedrukt houden.
- 4) Bedien betreffend tuimelschakelaar aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel om de kooi te laten zakken.

**!!DE RIJ-EN STUURFUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR VANAF DE GROND/BENEDEN-BEDIENING!!**

Indien de kooi beneden staat bij aankomst:

- 1) Zet contactslot voor selectie op bovenbediening.
- 2) Neem plaats in de kooi.
- 3) Beveilig uzelf met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen
- 4) Controleer of de rode noodstoppen zijn uitgetrokken (de noodstop van zowel de beneden al bovenbediening moet uitgetrokken zijn).

Bewegen met de machine:

#### **RIJDEN:**

- 1) Druk de voetschakelaar in.
- 2) Verplaats de joy-stick(15) langzaam in de richting die wordt aangegeven door de gele of blauwe driehoeken(vooruit of achteruit).
- 3) Om de snelheid te verhogen: verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.
- 4) Om snelheid te verminderen/stoppen: zet de rij-joystick langzaam naar het midden toe of laat de voetschakelaar los om te stoppen.
- 5) Via de aanduiding van de gekleurde driehoeken kan u de rijrichting bepalen.

**!! DE RIJSNELHEID VAN DE MACHINE WORDT BEPERKT ALS DE ARMEN GEHEVEN ZIJN!!**

#### **STUREN:**

- 1) Druk de voetschakelaar in
- 2) Draai de wielen door middel van de duimschakelaar op de rij-joystick(12).
- 3) Als de wielen in gewenste rijrichting staan kan u zich in de gewenste richting verplaatsen door in deze richting te rijden

BEWEGEN VAN DE ARM:

- 1) Druk de voetschakelaar in.
- 2) Bedien de betreffende tuimelschakelaars of joystick aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel.

TROUBLESHOOTING:

- 1) Het toestel start niet: - één of beide noodstoppen zijn geactiveerd.--> Deactiveren van de noodstoppen.
- 2) Het toestel start niet: - Contactslot voor selectie staat op "0".--> maak een selectie tussen beneden- of boven bediening en probeer opnieuw.
- 3) Het toestel start niet: - batterijen ontladen.--> laad de batterijen op.
- 4) Het toestel start niet: - Problemen met elektronica.--> Neem contact met ons op : 09/326.76.60
- 5) Toestel valt stil tijdens werken: Batterijen ontladen.
- 6) Toestel valt stil tijdens werken: Indien geen lege batterijen → neem contact met ons op: 09/326.76.60.
- 7) Blijven aanhoudend alarm te horen: Toestel staat te schuin.--> Verplaats het toestel en probeer opnieuw.
- 8) U kunt niet meer rijden + volgend lampje licht op.



: Dit duidt aan dat de arm te ver over gedraaid is (meer dan 160°).

Houd om te rijden de rijchakelaar naar één van beide zijden vast en verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.

**!!HOUD ER REKENING MEE DAT DE MACHINE KAN GAAN RIJDEN IN EEN RICHTING DIE TEGENGESTELD IS AAN DE RICHTING WAARIN DE RIJ- EN STUURBEDIENINGSELEMENTEN WORDEN VERPLAATST!!**

Gebruik altijd de kleur gecodeerde richtingspijlen op de platformbediening en het rijchassis om de rijrichting van de machine te bepalen.

**!! PROBEER NOOIT OM VER TE ZWENKEN DOOR DE RIJSCHAKELAAR TE BEDIENEN EN TE ZWENKEN, DIT KAN ERNSTIGE SCHADE VEROORZAKEN!!**

- 9) Machine wil geen enkele beweging meer doen, alarm is hoorbaar en indicatielampje licht op.



: Overgewicht.--> haal gewicht uit de kooi en probeer opnieuw.

- 10) Machine wil geen bewegingen meer maken en alarm is hoorbaar: Machine staat te schuin.--> verplaats de machine en probeer opnieuw.

**BIJ ANDERE PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN  
09/326.76.60**



### Platform plaatsen

- 1 Houd de functieschakelaar naar een van beide zijden vast.
- 2 Bedien de betreffende tuimelschakelaar aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel.



De rij- en stuurfuncties zijn niet beschikbaar vanaf de grondbediening.

### Bediening vanuit het platform

- 1 Draai het contactslot naar platformbediening.
- 2 Trek de rode noodstopknop van zowel de grond- als de platformbediening uit naar de stand aan.
- 3 Start de motor. Druk de voetschakelaar niet in wanneer u de motor start.

### Platform plaatsen

- 1 Druk de voetschakelaar in.
- 2 Verplaats de betreffende functie-joystick of -tuimelschakelaar langzaam aan de hand van de markeringen op het bedieningspaneel.

### Sturen

- 1 Druk de voetschakelaar in.
- 2 Verplaats de joystick langzaam in de richting die wordt aangegeven door de blauwe of gele driehoeken.

Gebruik de kleurgecodeerde richtingdriehoeken op de platformbediening en het rijchassis om de draairichting van de wielen te bepalen.

### Rijden

- 1 Druk de voetschakelaar in.
- 2 Snelheid verhogen: verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.  
Snelheid verlagen: verplaats de rij-joystick langzaam naar het midden toe.  
Stoppen: zet de rij-joystick terug in de middelste stand of laat de voetschakelaar los.

Gebruik de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis om de rijrichting van de machine te bepalen.

De rijnsnelheid van de machine wordt beperkt als de armen geheven zijn.





### Rijden op een helling

Bepaal de voor de machine toelaatbare waarden voor hellingen (omhoog en omlaag) en dwarshellingen en bepaal de hellingshoek.



Maximaal toelaatbare hellingshoek, contragewicht heuvelopwaarts (klimvermogen): 45% (24°)



Maximaal toelaatbare hellingshoek, contragewicht heuvelafwaarts: 25% (14°)



Maximaal toelaatbare dwarshellingshoek: 25% (14°)

Opmerking: De toelaatbare hellingshoek is afhankelijk van de bodemconditie en van voldoende tractie.

Zorg ervoor dat de arm onder de horizontale lijn is en dat het platform zich tussen de wielen aan de cirkelzijde bevindt.

Zet de rijsnelheidskeuzeschakelaar op het symbool 'machine op helling'.

#### Voor het bepalen van de hellingshoek:

Meet de helling met een digitale hellingsmeter OF hanteer de volgende procedure.

U hebt nodig:

- waterpas
- recht stuk hout van minstens 1 m
- meetlint


Leg het stuk hout op de helling.

Leg de waterpas aan de voet van de helling op de bovenrand van het stuk hout en hef het uiteinde op tot het stuk hout horizontaal komt.

Meet de verticale afstand tussen de onderzijde van het stuk hout en de grond terwijl u het stuk hout horizontaal houdt.

Deel de met het meetlint gemeten afstand (verval) door de lengte van het stuk hout (pad) en vermenigvuldig de uitkomst met 100.

Bijvoorbeeld:

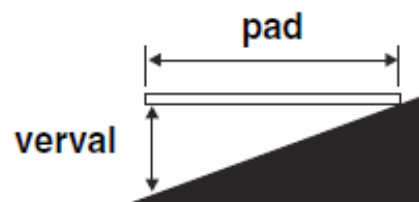

Stuk hout = 3,6 m

Pad = 3,6 m

Verval = 0,3 m

$0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 = \text{hellingshoek van } 8,3\%$

Als de helling steiler is dan de maximaal toelaatbare waarden voor hellingen (omhoog en omlaag) en dwarshellingen, moet de machine met behulp van een lier of een transportvoertuig op de helling worden gebracht of ervan af worden gehaald. Zie de sectie Transport- en hefinstructies

### Rijden inschakelen

Als het lampje brandt, duidt dit aan dat de arm net voorbij een van beide achterwielen is gedraaid en de rijfunctie is uitgeschakeld.



Houd om te rijden de rijchakelaar naar een van beide zijden vast en verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.

Houd er rekening mee dat de machine kan gaan rijden in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de rij- en stuurbedieningselementen worden verplaatst.

Gebruik altijd de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en het rijchassis om de rijrichting van de machine te bepalen.

### Rijsnelheid kiezen



- Symbool 'machine op helling': lage snelheid voor hellingen
- Symbool 'machine op horizontale ondergrond': hoge snelheid voor maximale rijnsnelheid

### Instelling motortoerental

Als de voetschakelaar niet wordt ingedrukt, draait de motor stationair op het laagste toerental.

- Schildpadsymbool: door voetschakelaar geactiveerd laag stationair
- Konijnsymbool: door voetschakelaar geactiveerd hoog stationair



### Generator

Zet om de generator te bedienen de generatortuimelschakelaar in de stand aan. De motor blijft draaien, maar de rij- en platformfuncties werken niet.

Sluit het elektrische gereedschap aan op de GFCI-contactdoos die de voeding naar het platform verzorgt.

Zet om de machinefuncties weer in te schakelen de generatortuimelschakelaar in de stand uit. Alle functies werken.

### Indicatielampje 'overbelasting platform'

Een knipperend lampje geeft aan dat het platform is overbelast en dat geen enkele functie in werking kan treden.



Verwijder gewicht van het platform tot het lampje uitgaat.

### Bescherming tegen vallen

Persoonlijke bescherming tegen vallen is verplicht bij de bediening van deze machine.

Alle persoonlijke bescherming tegen vallen dient te voldoen aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en moet worden gecontroleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van de persoonlijke bescherming tegen vallen.

### Na elk gebruik

- 1 Kies een veilige parkeerplaats uit: een stevige horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer.
- 2 Schuif de arm in en laat deze neer in de transportstand.
- 3 Roteer de draaitafel totdat de arm zich tussen de achterwielen bevindt.
- 4 Draai het contactslot naar de stand uit en verwijder de sleutel om onbevoegd gebruik te voorkomen.
- 5 Blokkeer de wielen.