



**Bedieningspanelen:**

Benedenbediening:

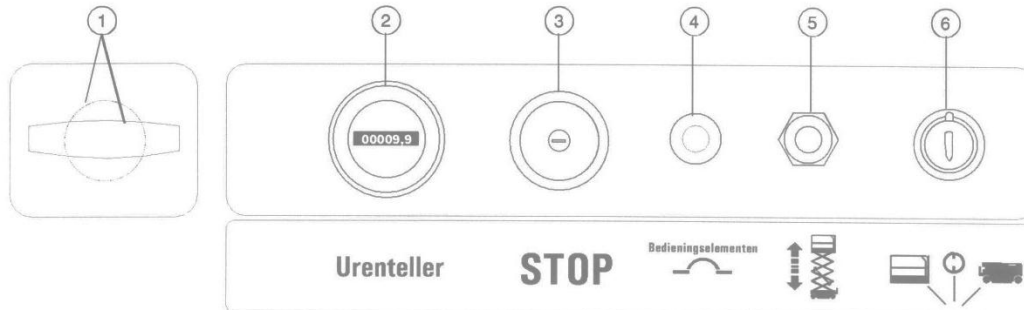

- 1) Nooddaling
- 2) Urenteller
- 3) Noodstopknop
- 4) Zekering
- 5) Op/neer-tuimelschakelaar platform
- 6) Contactslot voor keuze platformbediening/grondbediening/uit

Bovenbediening:

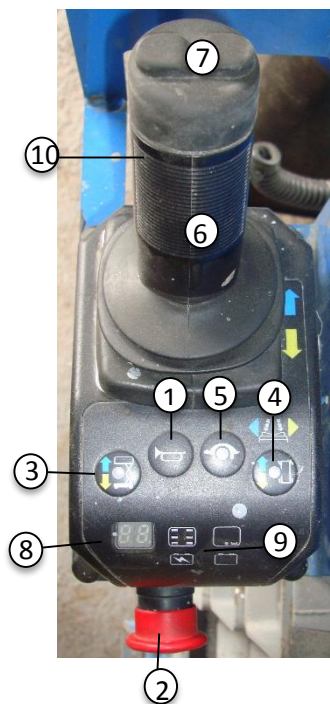

- 1) Claxon
- 2) Noodstop
- 3) Drukknop op/neer
- 4) Drukknop rijden
- 5) drukknop trage en hoge snelheid
- 6) Proportionele joystick voor het en rijfuncties

- 7) duimschakelaar voor stuurfunctie
- 8) Foutindicatiedisplay
- 9) Bateriaispannings indicator
- 10) Functieschakelaar

**Bedieningsprocedure:**

**!!OPGELET: DIT TOESTEL MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN OP EEN VLAKKE VERHARDE ONDERGROND ZOALS: FABRIEKSVLOEREN OF DERGELIJKE!!**

Indien de arm(kooi) naar boven staat bij aankomst:

- 1) Neem plaats bij de benedenbediening(naast het toestel), **RODE NOODSTOP**(3 op **benedenbedieningspaneel**), uittrekken.
- 2) CONTACTSLOT VOOR SELECTIE (6) op grondbediening zetten.
- 3) Om de kooi te laten zakken: FUNCTIESCHAKELAAR(5 op benedenbediening), naar onder ingedrukt houden.
- 4) Bij daling is een biepton te horen zodra de schaarlift de veiligheidshoogte voor dalen bereikt zal deze biepton versnellen. Laat de bediening voor 5sec los alvorens verder te zakken.

**!!DE RIJ-EN STUURFUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR VANAF DE GROND/BENEDEN-BEDIENING!!**

Indien de kooi beneden staat bij aankomst:

- 1) Zet contactslot voor selectie op bovenbediening.
- 2) Neem plaats in de kooi.
- 3) Beveilig uzelf met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen
- 4) Controleer of de rode noodstoppen zijn uitgetrokken (de noodstop van zowel de beneden al bovenbediening moet uitgetrokken zijn).

Bewegen met de machine:

**ALS DE NOODSTOPPEN UIT ZIJN EN HET SLEUTELCONTACT BEDIEND KAN U BEWEGINGEN UITVOEREN**

**RIJDEN:**

- 1) Druk op de drukknop (4) op stand rijden.
- 2) Neem de joystick (6) vast en druk op de functieschakelaar (10) achteraan de joystick.
- 3) Verplaats de joystick (6) langzaam in de gewenste richting.
- 4) Om de snelheid te verhogen: verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.
- 5) Om snelheid te verminderen/stoppen: zet de rij-joystick langzaam naar het midden toe.
- 6) Er is keure uit 2 snelheden door middel van drukknop 5. Als deze oplicht staat lage snelheid geselecteerd

**!! DE RIJSNELHEID VAN DE MACHINE WORDT BEPERKT ALS DE ARM GEHEVEN IS!!**

**STUREN:**

- 1) Druk de functieschakelaar(10) in.
- 2) Draai de wielen door middel van de duimschakelaar (7) op de joystick(6).

- 3) Als de wielen in gewenste rijrichting staan kan u zich in de gewenste richting verplaatsen door in deze richting te rijden

#### BEWEGEN VAN DE ARM:

- 1) Druk op de drukknop Op/neer (3).
- 2) Neem de joystick (6) vast en druk op de functieschakelaar (10) achteraan de joystick (6).
- 3) Beweeg de joystick (6) vooruit voor opwaardse beweging en achteruit voor neerwaardse beweging.
- 4) Bij het bereiken van de veiligheidshoogte tijdens het omlaag gaan zal het toestel stoppen met dalen. Hier dient u de bediening 5sec. los te laten waarna u deze kan hervatten.

#### OPLADEN VAN HET TOESTEL:



Het opladen gebeurt doormiddel van de hiervoor voorziene stekker te verbinden met een stopcontact. Deze kan u terugvinden op de linker kant van het toestel.

Vergewis u ervan dat het indicatorlampje boven het stopcontact begint te branden zodra u de stekker insteekt.

**!! ROL TELKENS UW VOLLEDIGE VERLENGSNOER AF ALVORENS DEZE AAN TE SLUITEN. DOET U DIT NIET RISKEERT U SCHADE AAN HET VERLENGSNOER OF HET TOESTEL!!**

#### TROUBLESHOOTING:

- 1) Het toestel start niet: - één of beide noodstoppen zijn geactiveerd.--> Deactiveren van de noodstoppen.
- 2) Het toestel start niet: - Contactslot voor selectie staat op "0".--> maak een selectie tussen beneden- of boven bediening en probeer opnieuw.
- 3) Het toestel maakt geen bewegingen meer: -Batterijen niet goed of genoeg opgeladen.--> Laadt de batterijen op.
- 4) Toestel valt stil tijdens werken: Indien batterijen goed opgeladen zijn.→ neem contact met ons op: 09/326.76.60.
- 5) Blijven aanhoudend alarm te horen: Toestel staat te schuin.--> Verplaats het toestel en probeer opnieuw.

**BIJ ANDERE PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN  
09/326.76.60**