



Bedieningspanelen:

Benedenbediening:

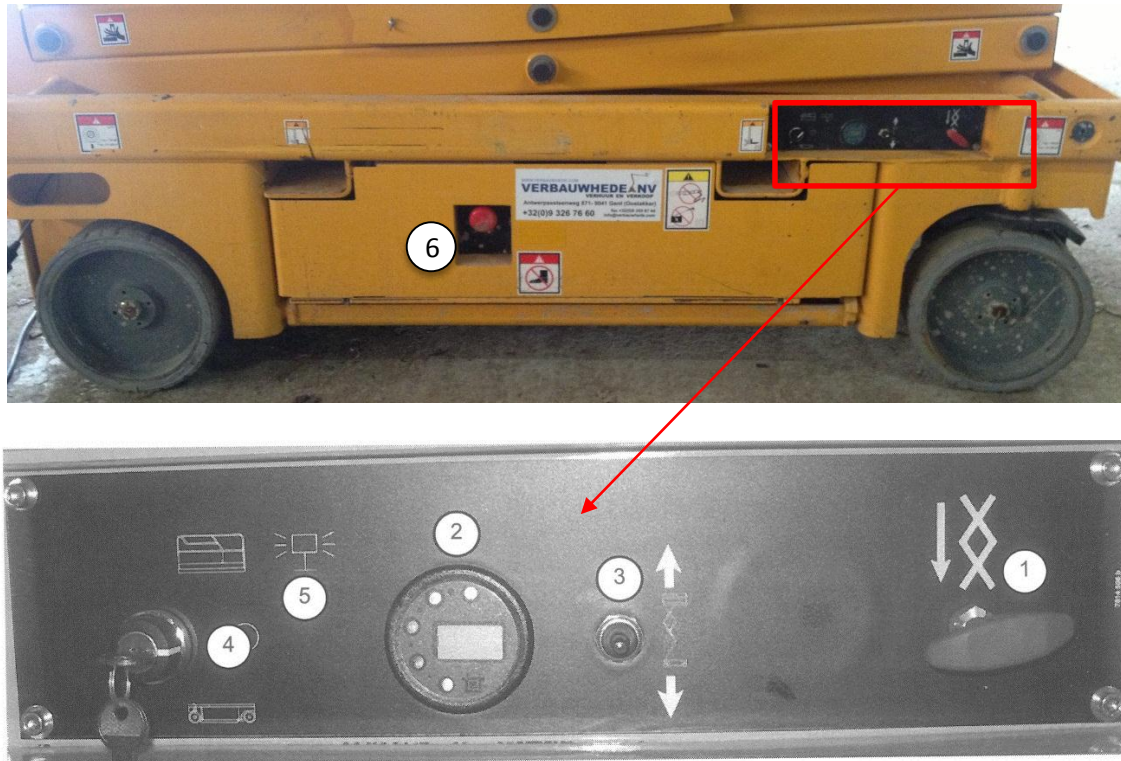

- 1) Nooddaling
- 2) Urenteller/batterij indicator
- 3) Bediening OP/NEER
- 4) Sleutelcontact
- 6) Noodstop

Bovenbediening:

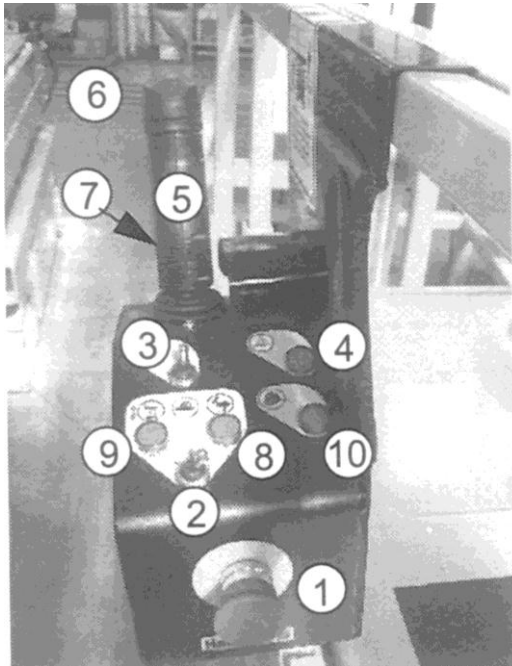

- 1) Noodstop
- 2) Keuzeschakelaar Rijden/OP-NEER
- 3) Claxon
- 4) Controlelampje storing
- 5) Joy-stick
- 6) Bediening Links/rechts
- 7) Dodemansknop
- 8) Duidingslampje voor snel rijden geactiveerd
- 9) Duidingslampje bediening op neer geactiveerd
- 10) Indicator overgewicht

Bedieningsprocedure:

!!OPGELET: DIT TOESTEL MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN OP EEN VLAKKE VERHARDE ONDERGROND ZOALS: FABRIEKSVLOEREN OF DERGELIJKE!!

Indien de arm(kooi) naar boven staat bij aankomst:

- 1) Neem plaats bij de benedenbediening(naast het toestel), **RODE NOODSTOP(6 naast benedenbedieningspaneel)**, uittrekken.
- 2) CONTACTSLOT VOOR SELECTIE (4) op grondbediening zetten.
- 3) Om de kooi te laten zakken: FUNCTIESCHAKELAAR(1 op benedenbediening), naar onder ingedrukt houden.
- 4) Bij daling is een biepton te horen zodra de schaarlift de veiligheidshoogte voor dalen bereikt zal deze biepton versnellen. Laat de bediening voor 5sec los alvorens verder te zakken.

!!DE RIJ-EN STUURFUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR VANAF DE GROND/BENEDEN-BEDIENING!!

Indien de kooi beneden staat bij aankomst:

- 1) Zet contactslot voor selectie op bovenbediening.
- 2) Neem plaats in de kooi.
- 3) Beveilig uzelf met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen
- 4) Controleer of de rode noodstoppen zijn uitgetrokken (de noodstop van zowel de beneden al bovenbediening moet uitgetrokken zijn).

Bewegen met de machine:

ALS DE NOODSTOPPEN UIT ZIJN EN HET SLEUTELCONTACT BEDIEND KAN U BEWEGINGEN UITVOEREN

RIJDEN:

- 1) Plaats de selectieschakelaar (2) op stand rijden. (keuze tussen traag en snel mogelijk)
- 2) Neem de joy-stick (5) vast en druk op de dodemansknop (7) achteraan de joy-stick.
- 3) Verplaats de joy-stick (5) langzaam in de gewenste richting.
- 4) Om de snelheid te verhogen: verplaats de rij-joystick langzaam uit het midden.
- 5) Om snelheid te verminderen/stoppen: zet de rij-joystick langzaam naar het midden toe.

!! DE RIJSNELHEID VAN DE MACHINE WORDT BEPERKT ALS DE ARM GEHEVEN IS!!

STUREN:

- 1) Druk de dodemansknop(7) in.
- 2) Draai de wielen door middel van de duimschakelaar(6) op de rij-joystick(5).
- 3) Als de wielen in gewenste rijrichting staan kan u zich in de gewenste richting verplaatsen door in deze richting te rijden

BEWEGEN VAN DE ARM:

- 1) Plaats de keuzeschakelaar (2) in de stand op/neer (links).
- 2) Neem de joy-stick(5) vast en druk op de dodemansknop (7) achteraan de joy-stick (5).
- 3) Beweeg de joy-stick(5) vooruit voor opwaardse beweging en achteruit voor neerwaardse beweging.

- 4) Bij het bereiken van de veiligheidshoogte tijdens het omlaag gaan zal het toestel stoppen met dalen. Hier dient u de bediening 5sec. los te laten waarna u deze kan hervatten.

OPLADEN VAN HET TOESTEL:



Het opladen gebeurt doormiddel van de hiervoor voorziene stekker te verbinden met een stopcontact. Deze kan u terugvinden rechts van de trap.

Vergewis u ervan dat het indicatorlampje boven het stopcontact begint te branden zodra u de stekker insteekt.

!! ROL TELKENS UW VOLLEDIGE VERLENGSNOER AF ALVORENS DEZE AAN TE SLUITEN. DOET U DIT NIET RISKEERT U SCHADE AAN HET VERLENGSNOER OF HET TOESTEL!!

TROUBLESHOOTING:

- 1) Het toestel start niet: - één of beide noodstoppen zijn geactiveerd.--> Deactiveren van de noodstoppen.
- 2) Het toestel start niet: - Contactslot voor selectie staat op "0".--> maak een selectie tussen beneden- of boven bediening en probeer opnieuw.
- 3) Het toestel maakt geen bewegingen meer: -Batterijen niet goed of genoeg opgeladen.--> Laadt de batterijen op.
- 4) Toestel valt stil tijdens werken: Indien batterijen goed opgeladen zijn.→ neem contact met ons op: 09/326.76.60.
- 5) Blijven aanhoudend alarm te horen: Toestel staat te schuin.--> Verplaats het toestel en probeer opnieuw.
- 6) Machine wil geen enkele beweging meer doen, alarm is hoorbaar en indicatielampje licht op.



: Overgewicht.--> haal gewicht uit de kooi en probeer opnieuw.

**BIJ ANDERE PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN
09/326.76.60**