


Bedieningspaneel:

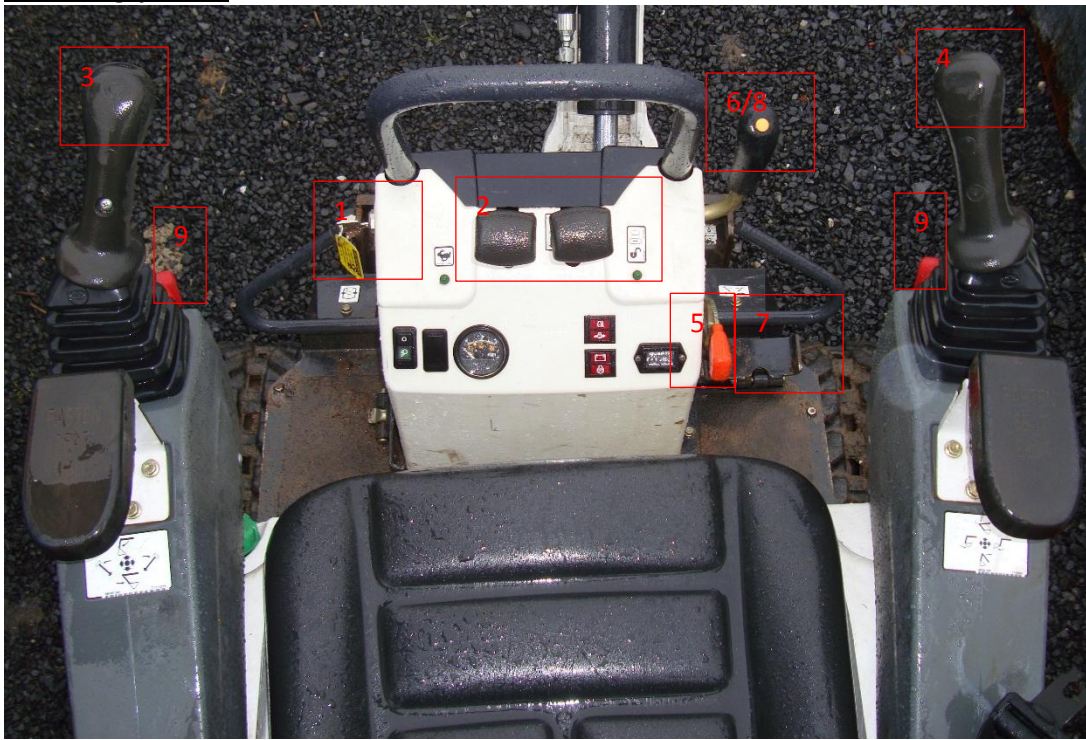

- 1) Sleutelcontact
- 2) Rijbediening
- 3) Joystick bediening draaien/korte arm
- 4) Joystick bak/lange arm
- 5) Toerentalregeling motor
- 6) Bediening duwblad
- 7) Draaien arm
- 8) Verstellen van breedte rupsen
- 9) Vergrendeling bedieningen

Bedieningsprocedure:

- 1) Draai het contactslot eerst 5-10sec naar links om te gloeien. (30Sec tijdens winterperiode)
- 2) Draai dan het contactslot over naar rechts tot de motor start.
- 3) Indien vergrendeling opstaat zet u deze af (naar u toe)
- 4) Door grendel 5 te bedienen kan u de snelheid van uw toestel regelen. Wij raden aan om deze altijd op hoge toeren te laten draaien aangezien dit veel efficiënter zal werken.

RIJDEN:

- 1) Haal eerst het duuwblad van de grond door middel van bediening hendel 6.
- 2) Door de hendels (2) naar voor te duwen zal het toestel vooruit bewegen.
- 3) Trek deze naar u toe om achteruit te bewegen

!!Let op. Indien u 180 graden gedraaid bent zal de bediening omgekeert zijn! Controller telkens welke richting u gedraaid staat alvorens een rijbeweging te doen!!

STUREN:

- 1) Om te keren dient u de hendels (2) los van elkaar te bewegen. (linkse hensel voor linkse rups rechtse hendel voor rechtst rups.

REGELEN RUPSBREEDTE:

Voor het verbreden of versmallen van uw rupsen gaat u als volgt te werk:

- 1) Draai uw arm naar de tegenovergestelde richting van uw duuwblad. (180° van elkaar weg)
- 2) Duuw met uw arm uw achterkant van de grond door middel van bediening van de joystick's 3 en 4.
- 3) Duuw nu uw voorkant van de grond met het duuwblad door hendel 6 ite bedienen.
- 4) Als het toestel volledig opgelift is kan u met hendel6 in combinatie met knop 8 de rupsen in of uit schuiven.

GRAVEN:

- 1) Alvorens u begint zet u uw toestel op een veilige manier naast de plaats waar u wilt werken.
- 2) Plaats uw duuwblad op de grond met joystick 6 voor meer stabiliteit van het toestel.
- 3) Voor het bedienen van de korte (onder) arm dient u de joystick 3 te gebruiken. Door deze naar voor te duwen zal u de arm een neerwaardse beweging laten maken. Naar u toe is opwaards.
- 4) Dezelfde joystick (3) zal u ook gebruiken om de volledige cabine van uw toestel te draaien. Resp. links en rechts.
- 5) Voor het bedienen van de lange arm dient u joystick 4 naar voor of achter te bewegen. Naar voor zal de arm omlaag brengen naar achter zal de arm omhoog brengen.
- 6) Het scheppen met de bak gebeurt ook met joystick 4. Door de joystick naar links of rechts te bewegen zal uw bak een graaf beweging maken.
- 7) Met voetbediening 7 kan u uw arm t.o.v de cabine kantelen om zo langs zij een obstakel te werken.

WISSELEN VAN GRAAFBAK:

Voor het lossen van de bak dient u volgende handelingen te volgen:

- 1) Haal de arm met de bak wat van de grond.
- 2) Gebruik de hiervoor voorziene tool die mee geleverd is met het toestel
- 3) Plaats de tool op volgende manier : (Zie foto)
- 4)



- 5) Druk de tool naar beneden tot de bak los klikt.
- 6) Haak nu het bovenste oog van de bak los door de bak neer te zetten en de omgekeerde schep beweging te maken.

Voor het vastmaken van de nieuwe bak dient u :

- 1) Haak de bak vast aan het bovenste oog.
- 2) Maak een graaf beweging door de arm te bedienen zodat de plaat tegen de bak komt. Als alles goed gaat hoort u een KLIK en zit de plaat tot volledig tegen de bak. Indien dit niet het geval is of u zeker wilt zijn kan u nog eens schudden met de arm van het toestel zodat de bak goed vast klikt.

BIJ PROBLEMEN GELIEVE ONS TE CONTACTEREN
09/326.76.60